LAGERHÚSNÆÐI SKOTELDA
NEYÐARBÚNAÐUR OG VIÐBRÖGÐ

ELDUR

- Ýtið á næsta brunaboða
- Hringið í 112
- Tilkynnið um eldinn til nærstaddra
- Ef reykur er í flóttaleið þá veljið næstu flóttaleið
- Ekki fara inn í húsið fyrr en leyfi hefur verið gefið

KYNNTU ÞÉR

- Útgönguleiðir hússins
- Staðsetningu brunaboða
- Staðsetningu og notkun slökkvitækja og neyðarbúnaðar

Staðsetning þessa uppdráttar

Út-ljós

Slökkvitæki

Brunaslanga

Brunaboði

Eldvarnateppi/ Blautteppi

Stjórnstöð brunaviðvörunar kerfis

Björgunarop

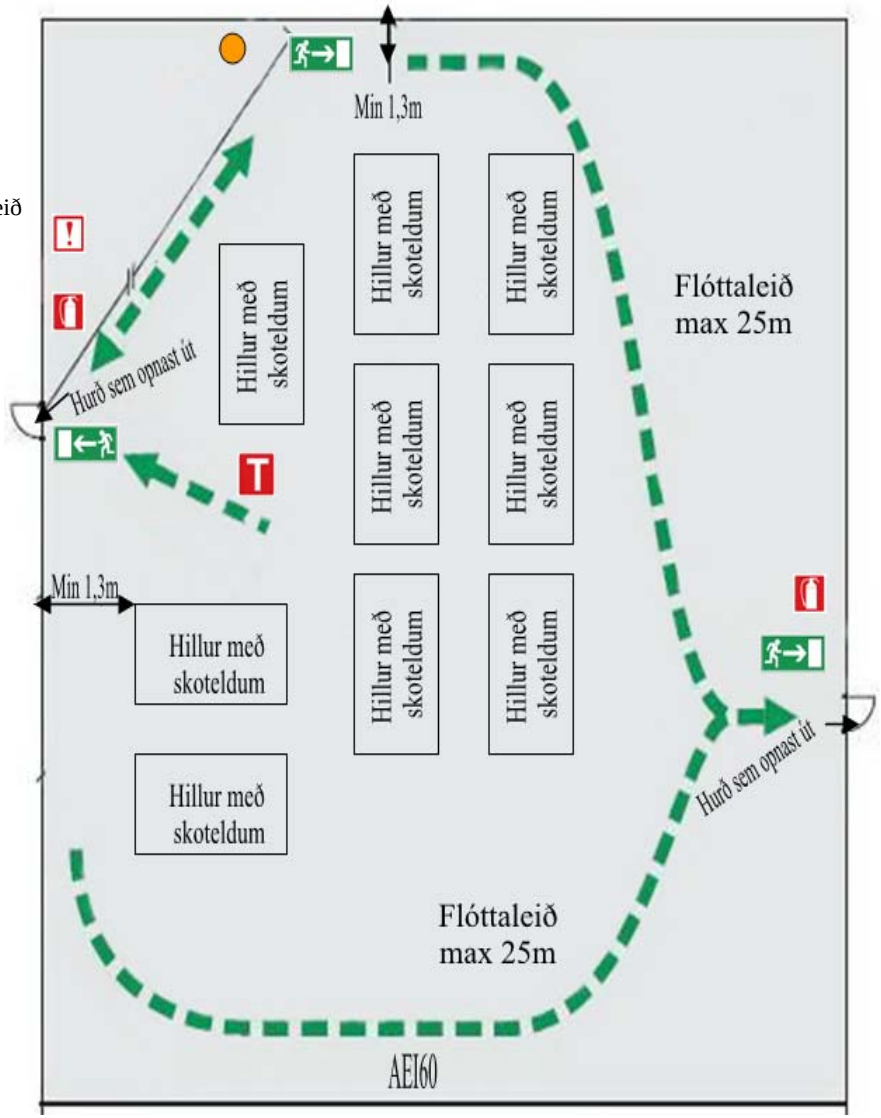

BRUNAVARNIR

Brunavarnir:
Brunasamstæður – brunahólf
Húsið er ein brunasamstæða á einni hæð (xx m^2) en skiptist í tvö brunahólf. Lager er samtals xx m^2. Brunahólfun lagers að aðliggjandi rýmum skal vera a.m.k. AEI60, með yfirborðsklæðningu í flokki I. Veggir skulu byggðir á viðurkenndan máta.

Burðarvirki:
Brunamótstaða aðalburðavirkja sem er steinsteypt er a.m.k. R60. Brunamótstaða burðarvirkis þaks er a.m.k. R30 (sperruþak með gipsklæðningu).

Klæðningar:
Allar innanhússklæðningar eru í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þakklæðning er a.m.k. í flokki $B_{(roof)}$ (t2).

Flóttaleiðir:
Alls staðar er innan við 25m í útgang. Frá lager eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir sem opnast beint út.

Brunaviðvörunarkerfi:
Í lagerhúsnæði skal vera brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð. Kerfið skal vera vírað.

Slökkvitæki:
Slökkvitæki eru staðsett á afgreiðslusvæði og lagersvæði og merkt með viðeigandi skiltum. Einnig skal vera blautteppi á staðnum.

Út- og neyðarlýsing:
Út- og neyðarlýsing skal vera samkvæmt byggingareglugerð nr. 441/1998 og IST EN 1838.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa:
Brunavarnabúnaður svo sem brunaviðvörunarkerfi, út- og neyðarlýsing og slökkvitæki skulu vera yfirfarin og staðfest af viðurkenndum þjónustuaðila.

SLÖKKVILIÐ HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS BS.
SKÓGARHLÍÐ 14 – 105 REYKJAVÍK
SÍMI: 528-3000. www.shs.is

Samþ._____ _____/_____